

7x9.5cm

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理をご依頼いただく前に

修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止してください。

修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は

下記の保証規定の範囲内**で無償修理をいたします。**

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。

もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※販売店様へお願い

お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理をいたします。

●次の場合には、保証期間でも有償修理になります。

①この保証書の提示がない場合

5

②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合

③ご使用上の不注意、誤りによる故障、損傷

④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷

⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他の外的要因による故障、損傷

⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷

⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷

⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

⑨中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

⑪消耗部品の損傷

●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料修理をお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

6

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすることを想定される内容を「警告」、及び注意に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守ってください。
左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはならない「禁止」内容です。

警告

強制

- 充電中、発熱などの異常に気が付いた時は、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止してください。
- 充電ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
- 小さなお子様のご使用の際は、保護者の管理・責任のもと、正しく使用してください。
- 幼児や操作方法の分からない人の手が届かない所に保管してください。

禁止

- 製品の本来の使用目的以外に使用しないでください。
- ライトを直射しないでください。視力に影響を及ぼす恐れがあります。
- 本製品は防塵 LED ライトではありません。トンネル工事などの専門的な作業には使用しないでください。粉塵が舞うような作業環境で長時間使用すると粉塵が本体に付着し不具合が生じる可能性があります。
- ペースメーカーをご使用されている方は使用しないでください。

7

注意

強制

- ご使用前に必ず初期充電を行ってください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

禁止

- 本製品の修理・改造・分解は絶対にしないでください。
- 水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しないでください。
- 布や紙など燃えやすい物の近くに取っ付けしないでください。火災の原因になる恐れがあります。
- 火中に投じしないでください。
- 本体に強い力をかけないでください。
- 乱暴に扱ったり落下などの衝撃を本体に加えしないでください。破損、故障の原因となります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。

示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

8

MOMTAG HED-6618
LED SHOULDER LIGHT
肩掛け式LEDライト

取扱説明書



保証書付 本書の内容については予告なしに変更することがございます。

ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。


製品仕様

品名	肩掛け式LEDライト
品番	HED-6618
サイズ	約W150×D5.2×H4cm(120cm～150cm長さ調整可能)
ライト部サイズ	約W59×D5.2×H4cm
材質	ABS、シリコン、ナイロン、マグネット
質量	約330g
カラー	ブラック
光源	COB LED
連続点灯時間(満充電時)	HIGH/約2時間 ※点灯時間は目安です。充電状態や周囲温度により異なります。 LOW/約6時間30分
光束	HIGH/最大約900lm ※実際の使用状況により明るさが異なる場合があります。 LOW/最大約400lm
使用環境温度	約5℃～40℃
バッテリー容量	リチウムポリマー電池2400mAh/3.7V
充電時間	約4時間 ※使用環境や使用頻度によっては、充電時間が変化します。
充電プラグ入力電圧	DC5V
充電プラグ入力電流	1.2A ※2A ACアダプター使用の場合
付属品	USBケーブル(Type-C、約1m) 取扱説明書/保証書
保証期間	6ヶ月
原産国	中国

※ACアダプター別売り

1

各部名称

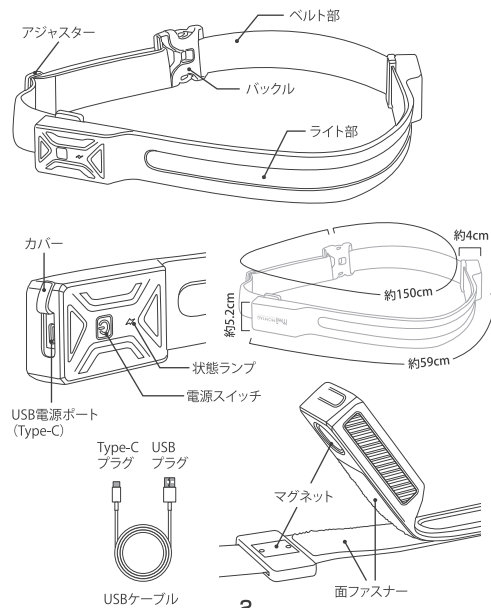

2

使用方法


点灯

●電源スイッチを押すこと以下の通り切り替わります。

ボタン操作	ライト	光束	連続点灯時間(満充電時)
1回目	点灯(HIGH)	最大約900Lm	約2時間
2回目	点灯(LOW)	最大約400Lm	約6時間30分
3回目		消灯	

マグネットの吸着

本製品はライト部とベルト部が2か所のマグネットと面ファスナーで固定されています。ライト部を面ファスナーから取り外し、マグネットでお好きな場所に吸着して使用することができます。

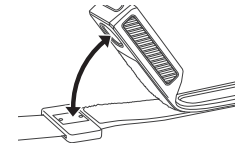

注意

- マグネットは強力なものを使用しております。取り外しの際は傷がつく恐れがありますので十分に注意してください。また、精密機器・磁気カード・時計・方位磁針等、磁気に影響を受けるものには絶対に近づけないでください。
- ペースメーカーをご使用されている方は使用しないでください。
- 使用前に吸着力を確認する。
- ご使用に際しては、まず対象物に吸着させてみて、用途に足りる吸着力であることを必ず確認してください。

故障かな?と思ったら

状態	考えられる原因	処置方法
ライトが暗い	ライト部が汚れている	ライト部にP4のお手入れをしてください
	バッテリーの電池残量が少ない	充電してください
点灯しないまたは点灯後すぐに消灯する	バッテリーの電池残量が少ない	充電してください
十分に充電がされない	USBプラグとUSB電源ポートの接続不良	しっかりと差し込んでください

3

充電のしかた

①本体のUSB電源ポートのカバーを開けて、付属のUSBケーブルのType-Cプラグを差し込みます。
②USBプラグをACアダプター(別売)に差し込むか、パソコンなどのUSBポートに差し込んでください。

注意 本製品は故障防止のため、充電中は電源スイッチを押しても点灯しない仕様となっております。USBケーブルを抜いてから使用してください。

状態ランプについて

電池残量不足	赤点滅
充電中	赤点灯
充電完了	緑点灯

③充電完了後は、USBケーブルを取り外してご使用ください。

注意

- 充電する前に必ず本体が十分冷めていることを確認してください。
- 満充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
- ほごりの多い場所で充電しないでください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 充電するとき以外は、本体の充電プラグ差込口のキャップを必ずしっかりと閉めてください。
- 充電中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。

お手入れ・保管

- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
- 電池は保管中も充電します。過放電状態になるのを防ぐため、6ヶ月を目安に満充電にしてください。過放電状態になりますと、電池の寿命が短くなる原因になります。
- 幼児や操作方法の分からない人の手が届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分から従って処理してください。

4

保証書(持ち込み修理)

〒800-0236

福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1

お客様センター TEL: 0120-123-187



販売元

株式会社ヒロ・コーポレーション
※お問い合わせの際は製品名・番番をご連絡ください
受付時間 平日10:00-12:00/13:30-17:00(土日祝日を除く)
URL: www.hiro-corpo.net