

「アルコールモジュール」の交換について

この度は「小型プリンター・アルコールモジュール交換キット」を
ご購入いただき誠にありがとうございます。

交換方法は①②の2パターンがございますので、下記ご確認ください。

①シリアル番号「Z2205060100001～Z2205060100050」のお客様

シリアル番号「Z2205060100001～Z2205060100050」のお客様におかれまして、「サーモマネージャーAC」本体のバージョンアップを行う必要がございます。大変申し訳ございませんが、下記の弊社窓口まで今回ご購入いただいた「小型プリンター・アルコールモジュール」と「サーモマネージャーAC 本体」をご郵送ください。送料は弊社が負担いたします。代金着払いにて郵送ください。

【ご郵送先】〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-4 第一電波ビル4F 株式会社東亜産業 品質保証部 若林 宛

※ご送付の際は、商品返却先①お名前 ②郵便番号 ③ご住所 ④お電話番号 ⑤ご購入店舗 をお書き添えのうえ同梱いただきますようお願い申し上げます。お客様からお知らせいただいた個人情報は、本件の目的以外には使用いたしません。


②シリアル番号「Z2205060100001～Z2205060100050」以外のお客様

シリアル番号「Z2205060100001～Z2205060100050」以外のお客様におかれましては、下記の「アルコールモジュールの交換手順」に従って交換してください。


「アルコールモジュール」の交換手順

付属工具の六角レンチを用意してください。


- ①六角レンチを使用し、反時計回りにネジをゆるめ、取り外す。

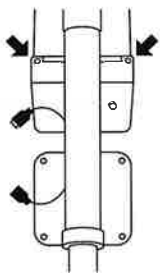


- ④ネジを締める。

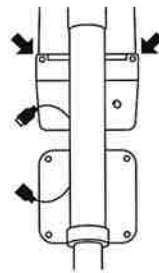

- ②配線を取り外す。(注意:配線は生産期間により、色が異なる可能性があります。ソケットの挿入方向は逆にしないでください。)

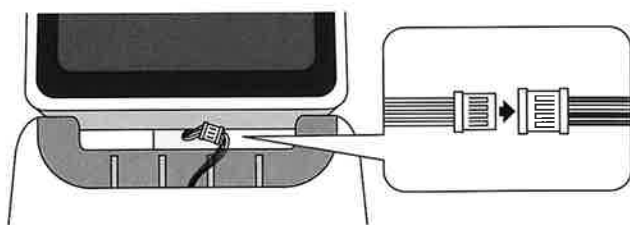


- ③ケーブルを整理する。(注意:ケーブルを挟み込まないようにディスプレイの方向に押す)

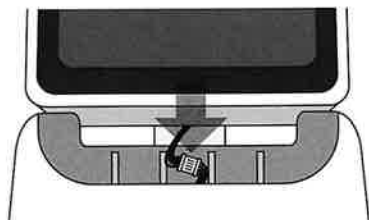

- ⑤組み立て後、電源を入れ、正常に動作することを確認します。

- ⑥システムリセット:画面上の任意のポイントを5秒長押し、「登録」の画面よりパスワード入力ボックスパスワード「admin」を入力し、下記の手順にて顔認識管理ページに入ります。

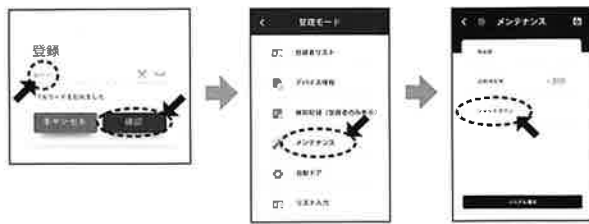

この手順でリセットが完了します。完了の際には右下の「アルコール検知回数」が「0000」になっているか確認してください。

