

# きれいな水で洗える 回転モップ

## 取扱説明書



HDL-8551

### ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

本書の内容については予告なしに変更することがございます。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。  
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



人が死亡または重傷を負う  
可能性が想定される内容

**警告**



人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

**注意**

絵表示の例



左図の記号は、「強制」の行為を示しています。  
必ず守っていただく内容です。



左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。  
してはいけない「禁止」内容です。

## 警告



禁止

- 分解、修理、改造はしない
- モップヘッドが回転中は、手などをバケツに入れない

## 注意



強制

- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する



禁止

- 床掃除以外の目的で使用しない
- 床を清掃するとき、必要以上に強く押さえつけない
- 落としたり、ぶつけたときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
- 自分で正しく操作出来ない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
  - ・事故やけがの原因になります。
- 以下のような場所に保管しない
  - ・屋外や窓際など雨や直射日光の当たる場所・車内など高温になる場所・油煙や湯気、湿気が多い場所・寒暖の差が激しい場所・ペットや小さなお子様の手の届く場所

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

## 使用上のご注意

- この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 使用時には必ずモップパッドを取り付けてください。
- 固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。
  - ・床が傷つくおそれがあります。
- 40℃以上のお湯を入れないでください。


## セット内容




- ①モップパッド×2 (1枚はモップヘッドに装着済み)
- ②モップヘッド
- ③バケツ(洗浄水タンクカバー含む)
- ④ハンドル(A)
- ⑤ハンドル(B)
- ⑥ハンドル(C)

## 各部の名称

### モップ

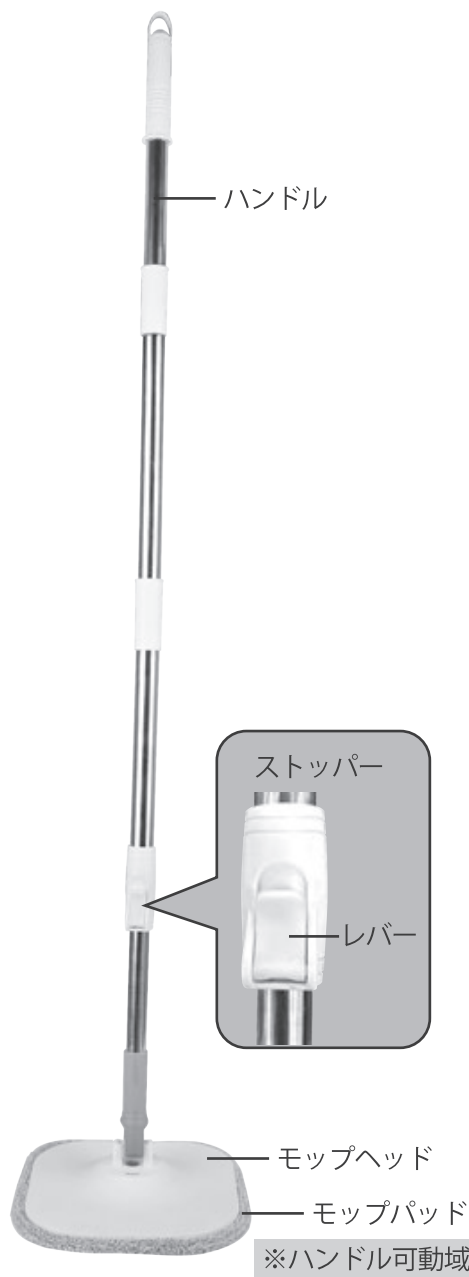


### バケツ

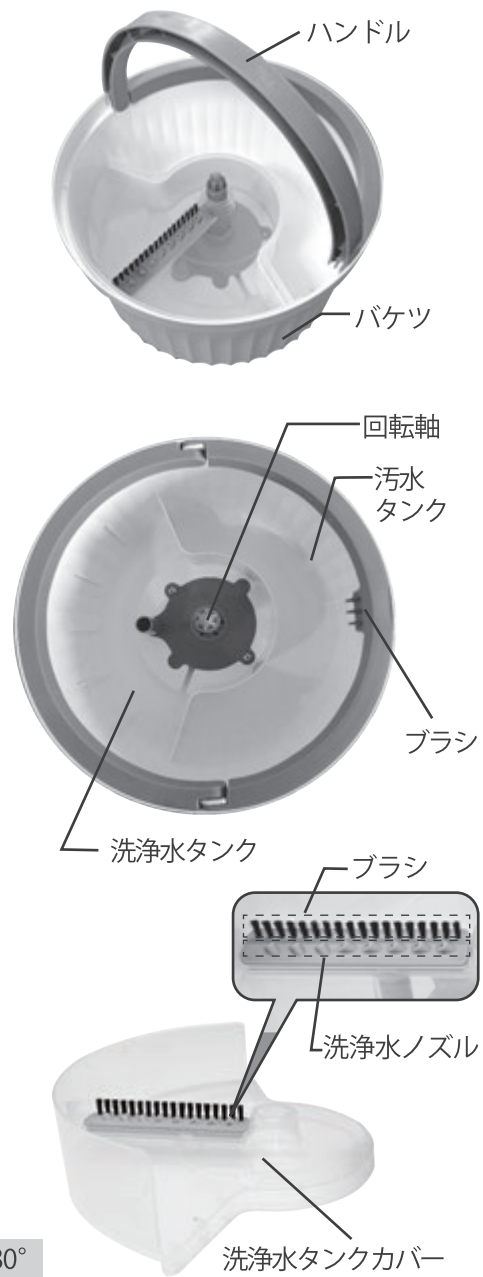

3

## 組立方法

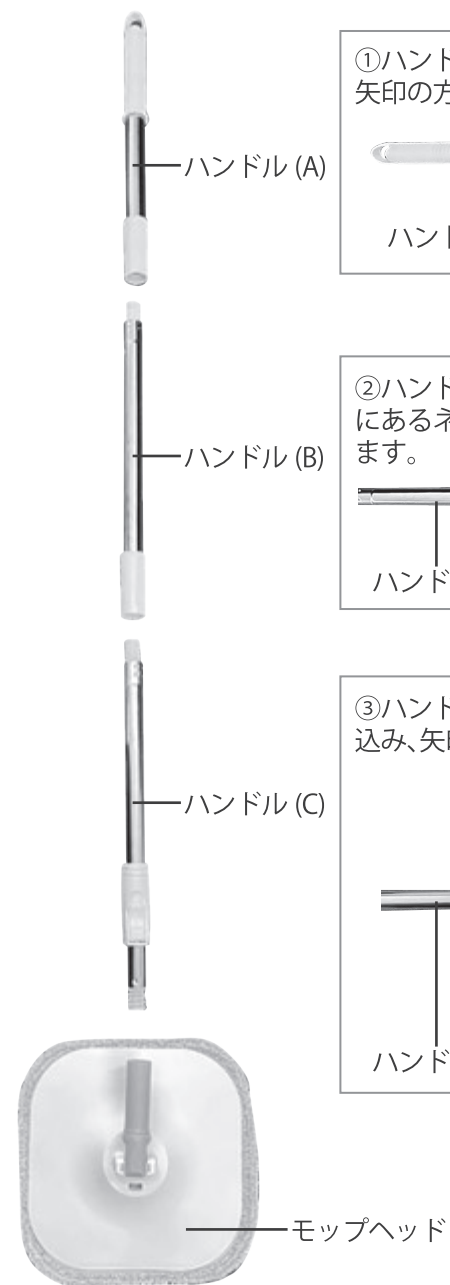

①ハンドル (A) をハンドル (B) のネジ部に差し込み、矢印の方向に回して固定します。

②ハンドル (B) をハンドル (C) のストッパーの反対側にあるネジ部に差し込み、矢印の方向に回して固定します。

③ハンドル (C) のネジ部をモップヘッドの奥まで差し込み、矢印方向に回して固定します。

4

## 使用方法

### 1. バケツに水をいれる

①バケツのハンドルを持ち上げ、洗淨水タンクカバーを取り外します。



②洗淨水タンクに水を入れます。  
※水があふれないように注意してください。  
(最大容量 1.8L)




③洗淨水タンクカバーを取り付け、ハンドルを元の位置に戻してください。




## 使用方法

### 2. 水拭き

①モップのハンドルにあるストッパーのレバーを下げてロックを解除します。

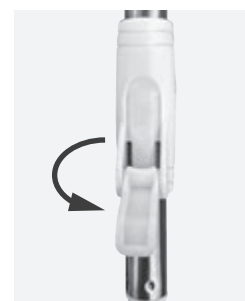

②モップをバケツに入れます。  
モップを入れる際は、ハンドルを垂直にしてモップヘッドの中心にある穴にバケツの回転軸を差し込みます。

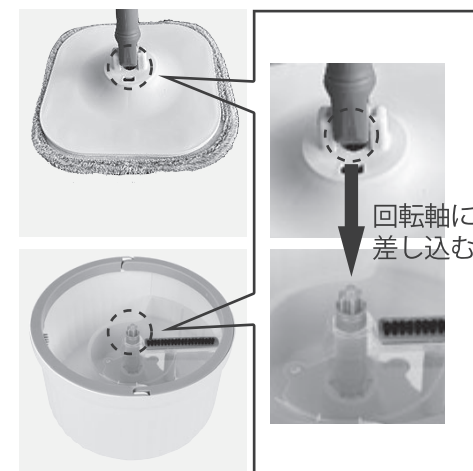

## 使用方法

- ③モップのハンドルを垂直にして上下に動かすと、モップヘッドが回転します。モップヘッドが回転すると、洗浄水ノズルからモップパッドに洗浄水が注がれ、モップを洗浄すると同時に遠心力で脱水します。汚れた水は汚水タンクに溜まります。



- ④ハンドルを清掃しやすい長さに調節して、ストッパーのレバーを上げてロックします。



- ⑤ハンドルを握り、床面を清掃します。
- ⑥床面の清掃後、モップを洗浄します。モップの洗浄は、①②③を繰り返します。(モップのお手入れについては【モップパッドのお手入れ】(P.8)をご確認ください。)
- ⑦モップの洗浄が終わったら、バケツの汚水を捨てます。

## お手入れ・保管・廃棄

### お手入れ

#### ブラシのお手入れ

- ブラシに付着した糸くず、毛くずを取り除きます。




#### モップパッドのお手入れ

- 使用後はモップパッドをモップヘッドから取り外し、十分に乾燥させてください。カビが発生する原因になります。
- 汚れが目立つ場合は、中性洗剤を使って手洗いをしてください。
- 破れや著しい劣化が見られる場合は、交換をしてください。



#### モップパッドの交換

- モップパッドはモップヘッドに面ファスナーで固定されています。モップパッドの端を持ち、ゆっくり剥がして取り外し、新しいモップパッドを取り付けます。

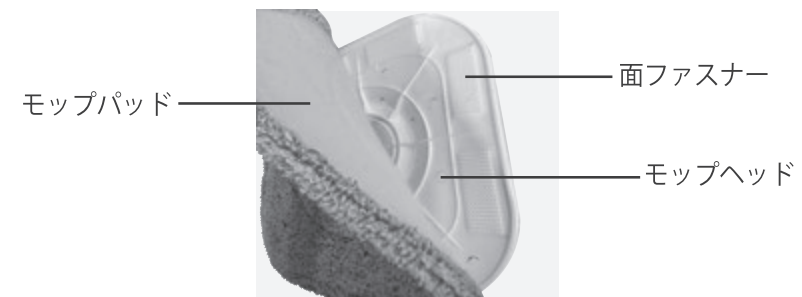

## お手入れ・保管・廃棄

### 保 管

- 使用後は水気をよく切り、湿気がない場所で保管してください。
- 以下のような場所に保管しないでください。
  - ・屋外や窓際など雨や直射日光の当たる場所
  - ・車内など高温になる場所
  - ・油煙や湯気、湿気の多い場所
  - ・寒暖の差が激しい場所
  - ・ペットや小さなお子様の手が届く場所

### 廃 棄

- 廃棄する際には、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

## 商品仕様

品名	きれいな水で洗える回転モップ
品番	HDL-8551
カラー	ホワイト
サイズ(約)	モップ本体(組立後)：W210 × D210 × L1070 ~ 1250mm モップパッド：W210 × D210mm バケツ：WΦ280 × H155mm
主な材質	PP、ステンレス、マイクロファイバー
質量(約)	モップ本体(モップパッド含む) 480g バケツ 610g
バケツ容量(約)	1.8L
バケツ耐熱温度	40℃
セット内容	・モップ本体(モップヘッド、ハンドル(A)・ハンドル(B)・ハンドル(C)・モップパッド)×1 ・モップパッド ×2 ※1枚装着済み ・バケツ(洗浄水タンクカバー含む) ・取扱説明書

### 販売元



株式会社ヒロ・コーポレーション  
〒800-0236  
福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1  
TEL: 0120-123-187  
(受付時間 平日10:00~12:00//13:30~17:00)  
URL: [www.hiro-corpo.net](http://www.hiro-corpo.net)

